


# MONTAGEANLEITUNG

für Troldekt®-Akustikplatten und Troldekt® Plus zur Montage in sichtbaren T24-Schienen in einem revisionierbaren, abgehängten Deckensystem

Diese Anleitung gilt für die Montage von Troldekt®-Akustikplatten und Troldekt® Plus in sichtbaren T24-Schienen in einem revisionierbaren, sichtbaren Deckensystem. Montageanleitungen für alle Troldekt® T24-Schienensysteme können Sie von [www.troldekt.de](http://www.troldekt.de) herunterladen.

## QUERSCHNITT

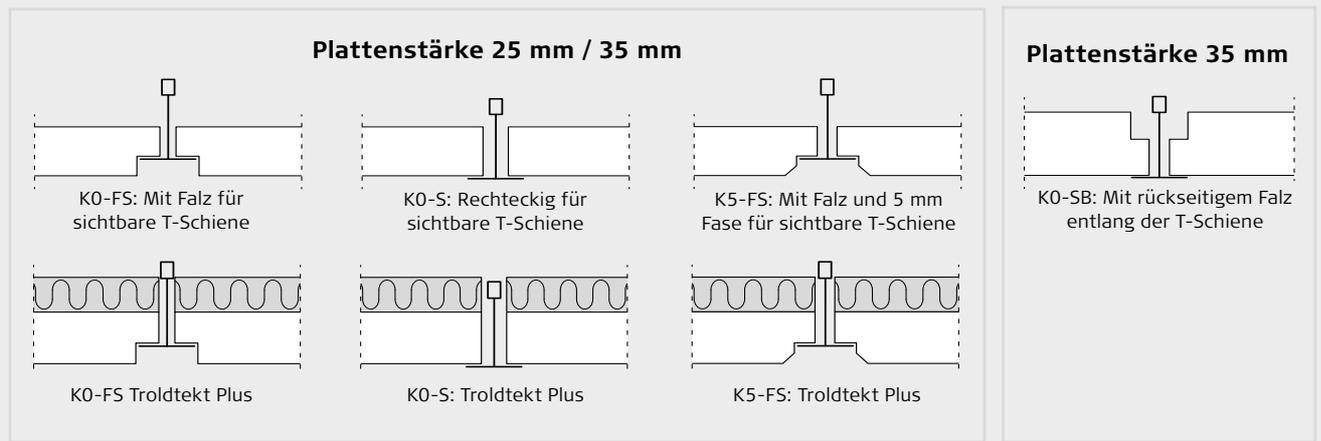


## MONTAGE

Kontrollieren Sie nach der Montage der Profile, dass alle Schnellabhänger stramm sitzen, und spannen Sie sie eventuell nach. Legen Sie anschließend die Troldekt-Platten in die Profile.  
**Achtung:** Bei der Montage von 600 × 600 mm quadratischen Platten ist es wichtig, dass alle

Platten in der richtigen Richtung montiert werden; das heißt die Holzwollesfasern verlaufen nämlich überwiegend parallel zu den Längskanten der Platten. Bei quadratischen Platten ist daher besonders auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten zu ach-

ten, sodass der Text auf allen Platten in der gleichen Richtung verläuft. Schauen Sie einfach auf den gedruckten Text auf der Rückseite der Platten – der Text soll auf allen Platten gleich wenden.

## ABBILDUNG - MONTAGE

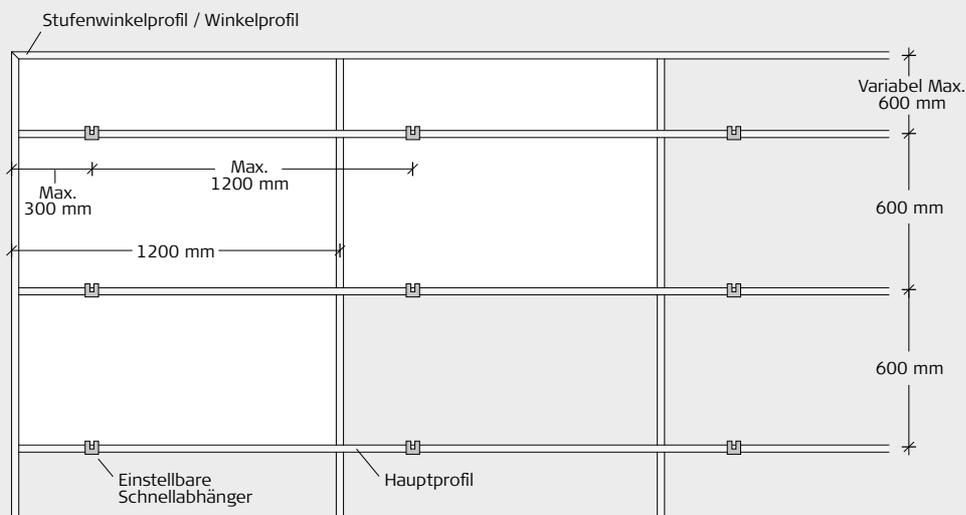

Scannen Sie den QR-Code für alle aktuellen Montageanleitungen

Oktober 2024 v1

Troldekt A/S  
Sletvej 2A  
DK - 8310 Tranbjerg J

Troldekt Deutschland GmbH  
Friesenweg 20  
D-22763 Hamburg

T: +45 8747 8100  
info@troldekt.dk  
www.troldekt.dk

T: +49 (0) 40 8740 8844  
info@troldekt.com  
www.troldekt.de